


220-240
Vac



IP 20




1

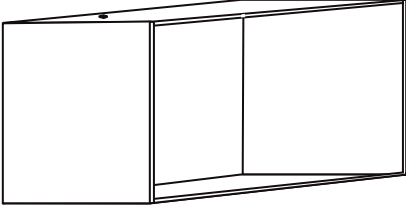



* Modülün arkasındaki boşluktan delik açınız.

2

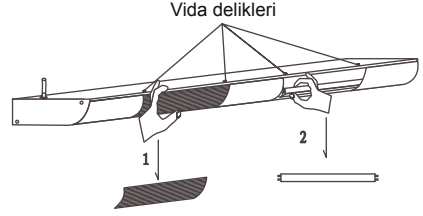


* Plastik kapağı ve ampulu çıkarınız.

3

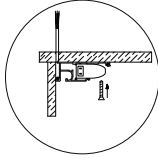
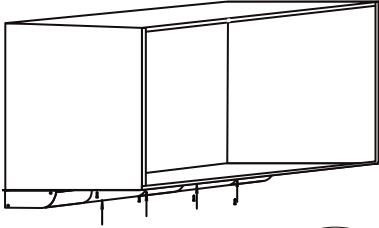


* Lambayı vidalayınız.

4

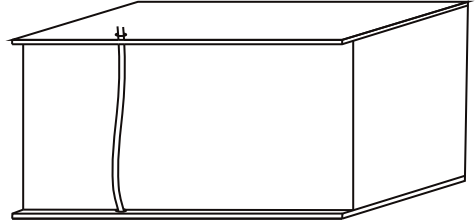

* Kabloyu modülün arkasından geçiriniz.

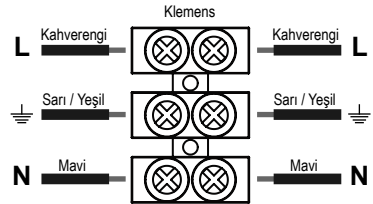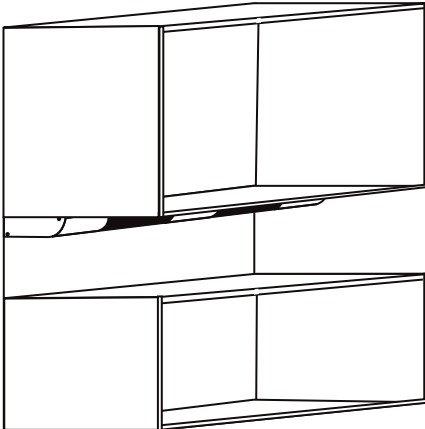


220-240
Vac



IP 20




1

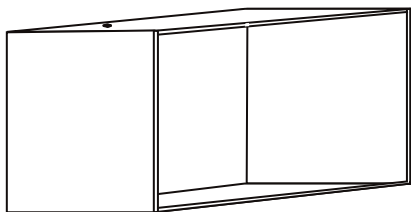



* Drill a hole from the bottom of the cabinet.

2

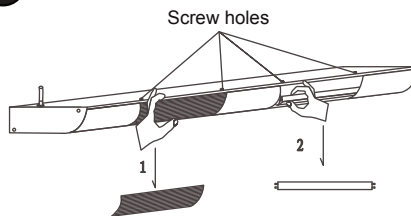


* Take out the plastic cover and the lamp table.

3

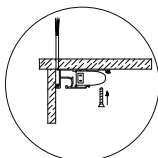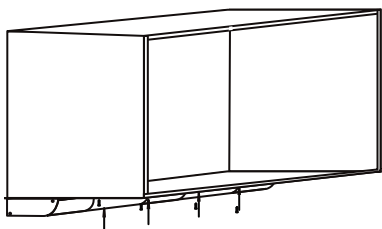

* Fix the light.

4

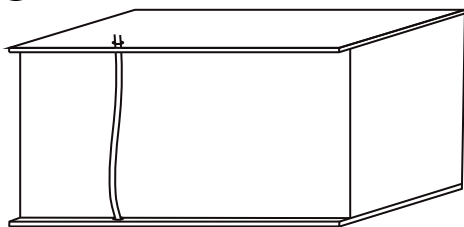

* The cabinet go through the back side of the cabinet.

