


100-240  
Vac



IP 20




1

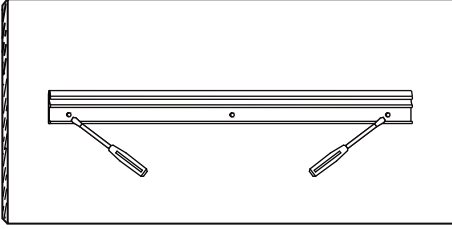


\* Sabitleme parçasını duvara vidalayınız.

2

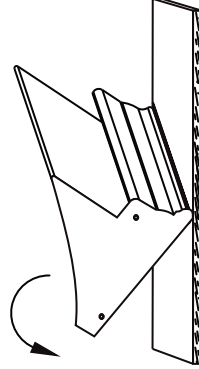


\* Lambayı bağlantı parçasına takınız.

3


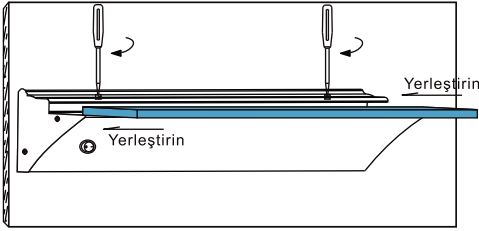


\* Plastik vidaları gevşetin ve camı rafın içine yerleştirin.

4

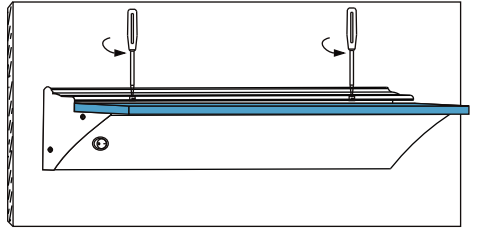

\* Plastik vidaları sıkınız.

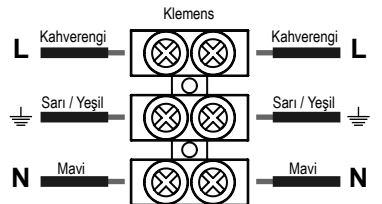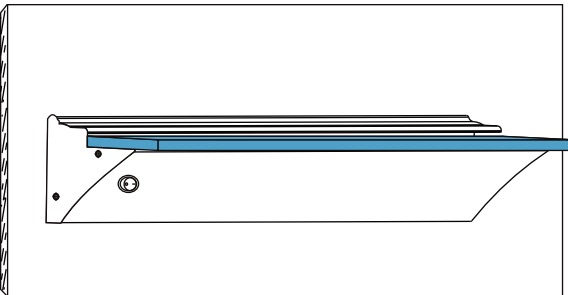


100-240  
Vac



IP 20




1

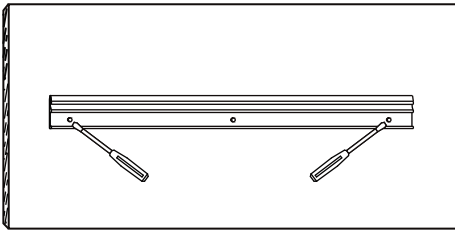


\* Fix the clip with screw.

2

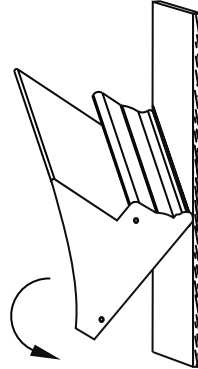


\* Insert the lamp into the clip.

3

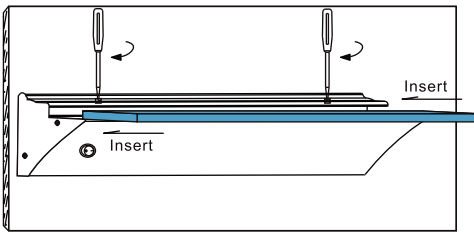

\* Take down the plastic screw and then insert the glass shelf into the aluminum housing in horizontal position.

4

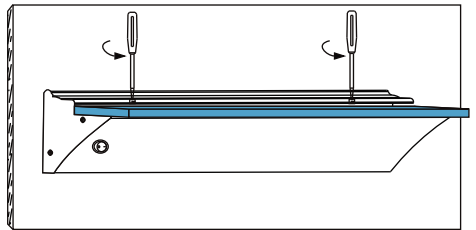

\* Fix the plastic screw.

