


Montaj Videosu
Assembly Movie





Kabin Ölçüleri Cabinet Dimensions

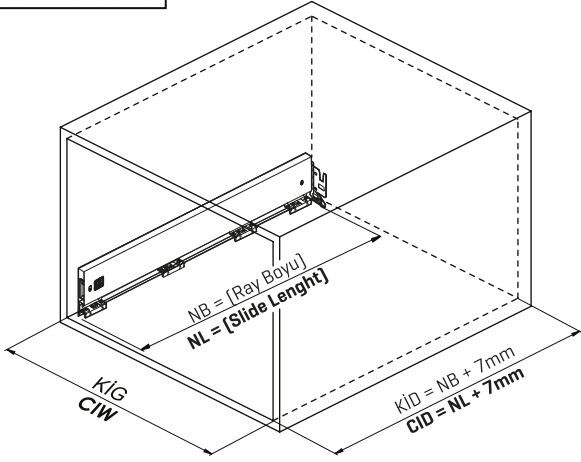

KİG : Kabin İç Genişliği
KİD : Kabin İç Derinliği
NB : Nominal Boy
KG : Ön Panel Genişliği
B : Klapa Yan Binisi
X : Klapa Alt Binisi



CIW : Kabin İç Genişliği
CID : Kabin İç Derinliği
NL : Nominal Length
KG : Front Panel Width
B : Front Panel Side Overlay
X : Front Panel Bottom Overlay

Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar Recommended Screw and Templates




Rayların Vida Konum Ölçüleri Screw Location for the Slides


Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.
Screw the slide from marked holes.

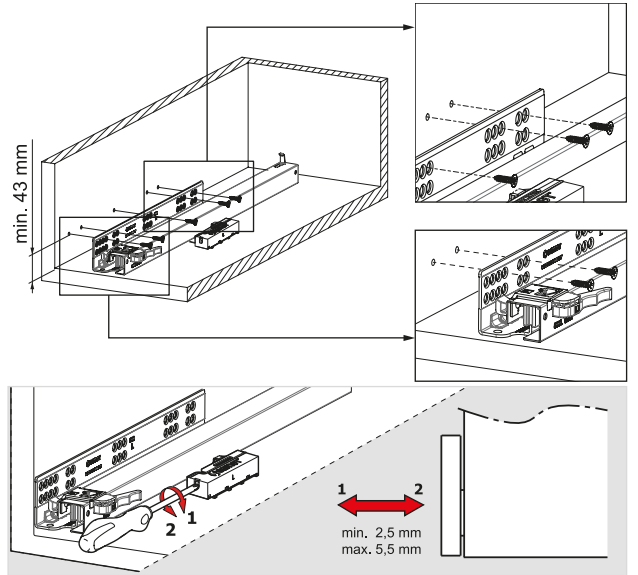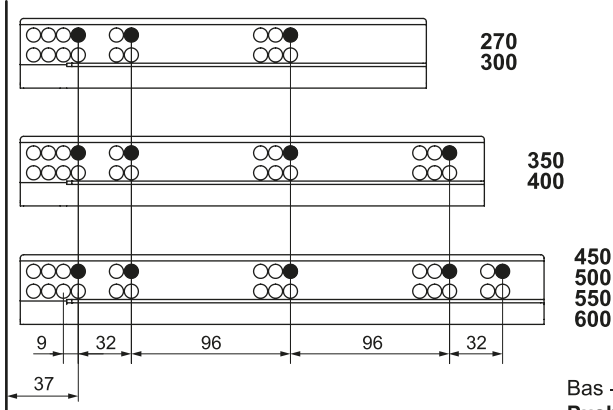


Çekmece Ölçüleri Drawer Dimensions

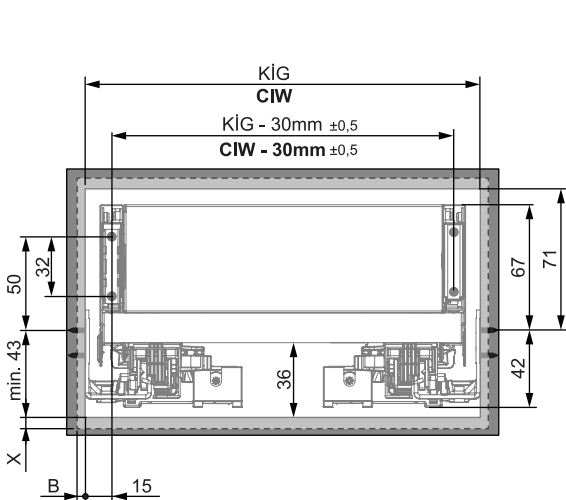


Ön Panel Front Panel

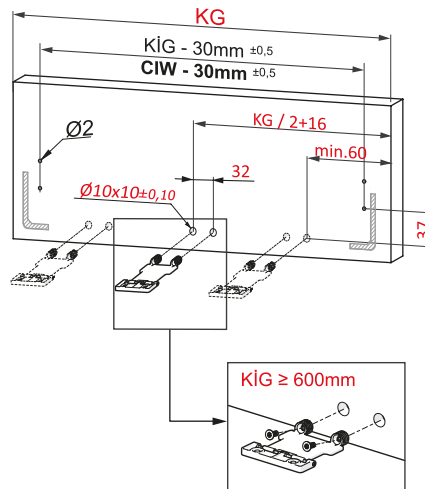

Ahşap Çekmece Tabanı Wooden Drawer Floor









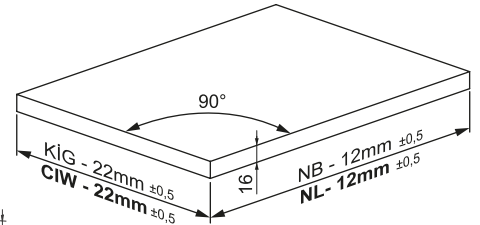


Ahşap Arkalık Wooden Backboard

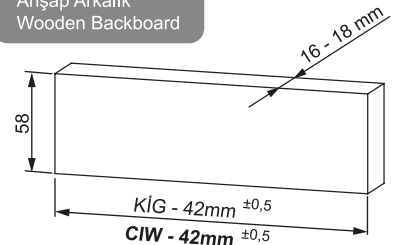

B + 15 : Ön Bağlantı Parçası Bağlantı Eksenini
B + 15 : Front Panel Connector Drilling Pattern

Montaj / Assembly

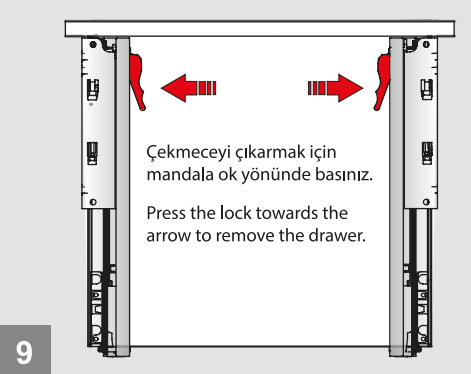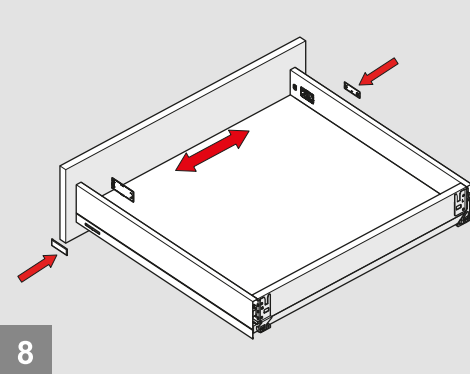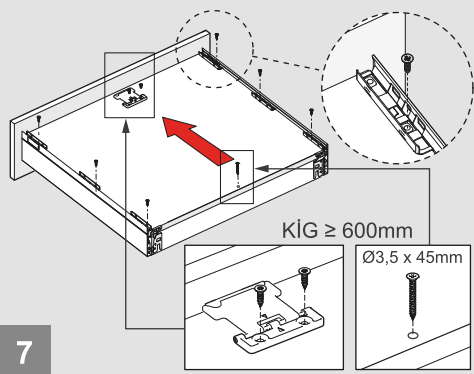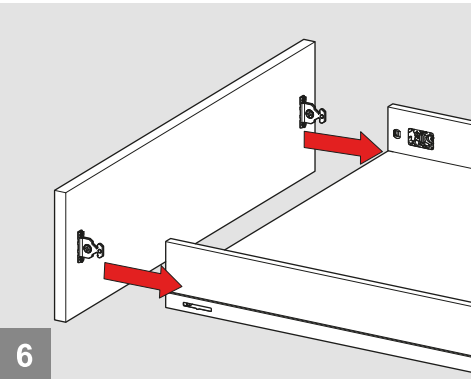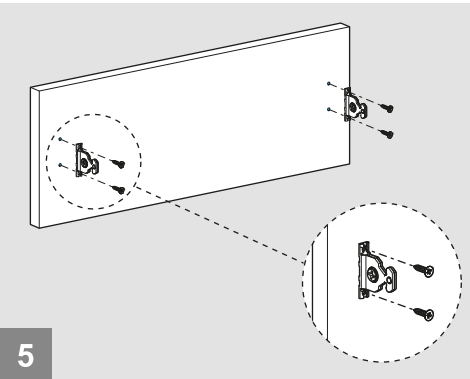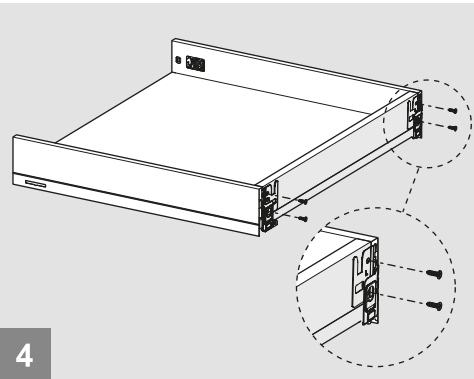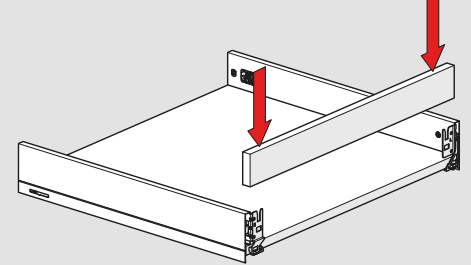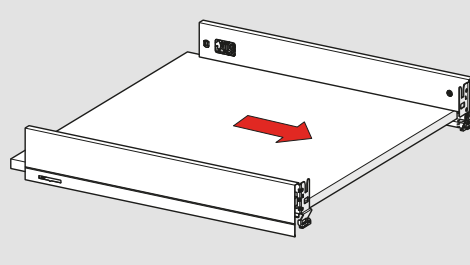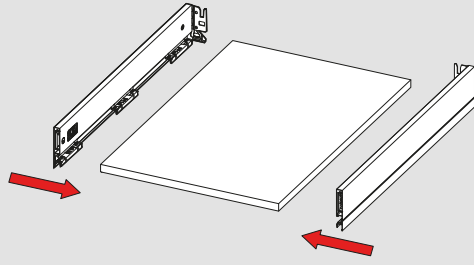

Ayar / Adjustment

